

Transformador tipo poste clase 15 KV





● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO POSTE						13,200-220Y/127		
KVA	A	B	C	D	E	RADIADORES	PESO	ACEITE
15	805	607	903	290	530	NO	243	75
30	882	644	910	295	545	NO	287	88
45	900	650	935	400	560	NO	345	99
75	1181	679	978	436	616	SÍ	423	116
112.5	1275	735	1027	470	630	SÍ	545	157
150	1547	760	1040	485	650	SÍ	650	182

ACOTADO	MM
ESCALA	1:17
FECHA	23/01/26

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Boquilla Media Tensión
02	Boquilla Baja Tensión
03	Cambiador De Derivaciones
04	Conexión De Tanque A Tierra Tipo A
05	Placa De Características
06	Válvula De Sobrepresión
07	Aditamiento Para Levantar
08	Dato Estarcido De La Capacidad
09	Soporte Para Colgar A Poste
10	Radiadores

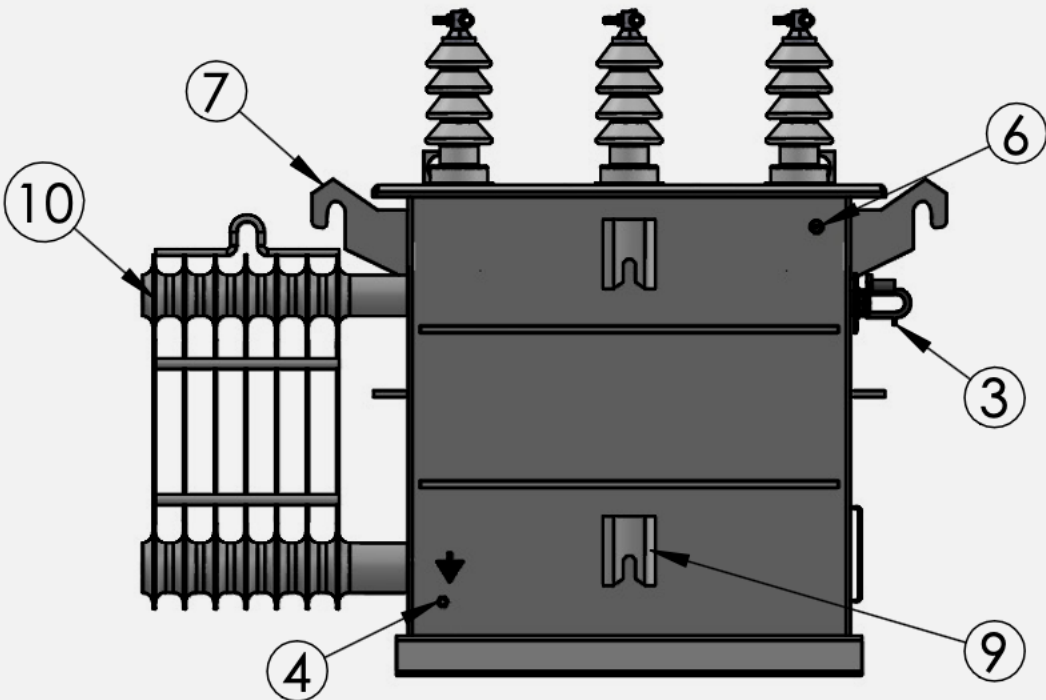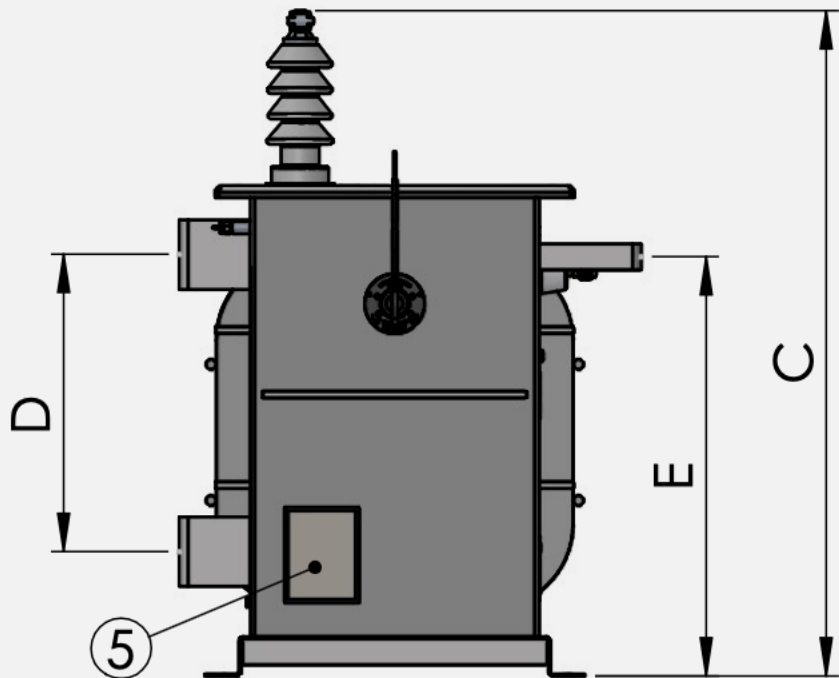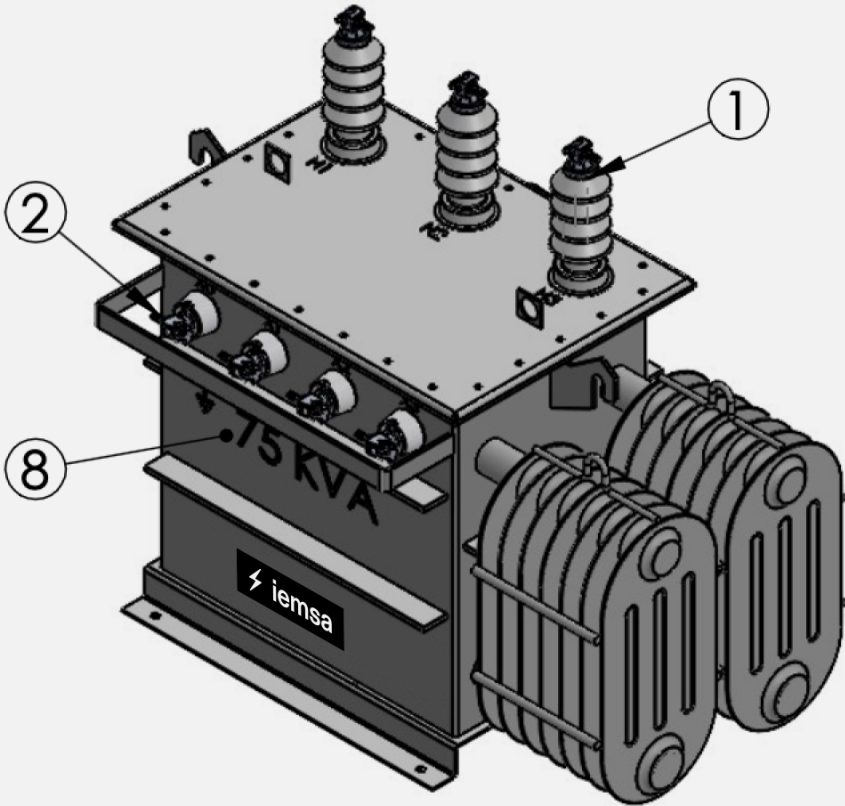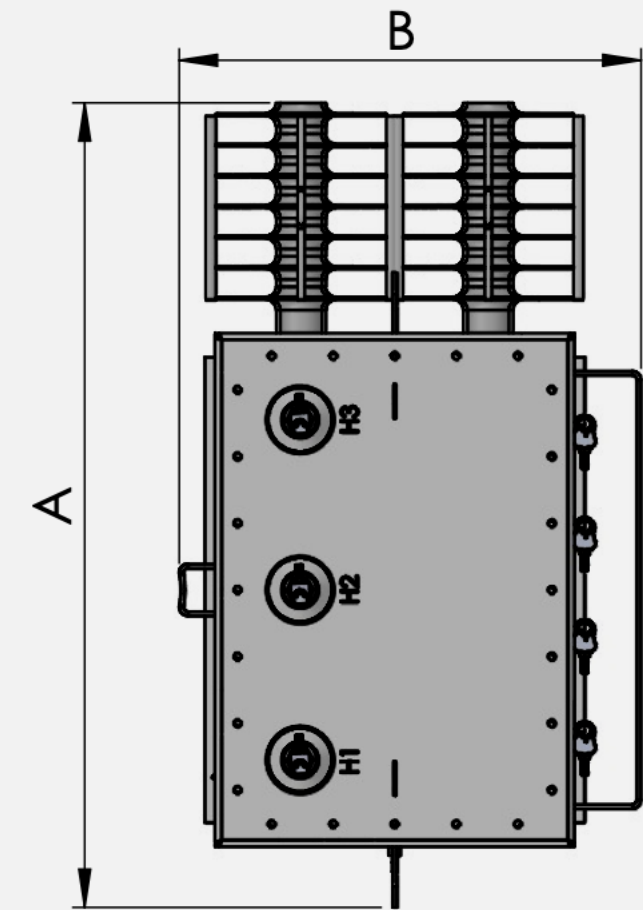

Transformador tipo poste clase 25 KV





● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO POSTE						23,000-220Y/127		
KVA	A	B	C	D	E	RADIADORES	PESO	ACEITE
30	973	723	1042	403	550	NO	418	139
45	997	735	1076	426	578	NO	447	152
75	1273	740	1131	464	627	SÍ	555	177
112.5	1324	775	1174	493	670	SÍ	711	200
150	1455	780	1198	511	680	SÍ	800	220

ACOTADO	MM
ESCALA	1:17
FECHA	23/01/26

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Boquilla Media Tensión
02	Boquilla Baja Tensión
03	Cambiador De Derivaciones
04	Conexión De Tanque A Tierra Tipo A
05	Placa De Características
06	Válvula De Sobrepresión
07	Aditamiento Para Levantar
08	Dato Estarcido De La Capacidad
09	Soporte Para Colgar A Poste
10	Radiadores

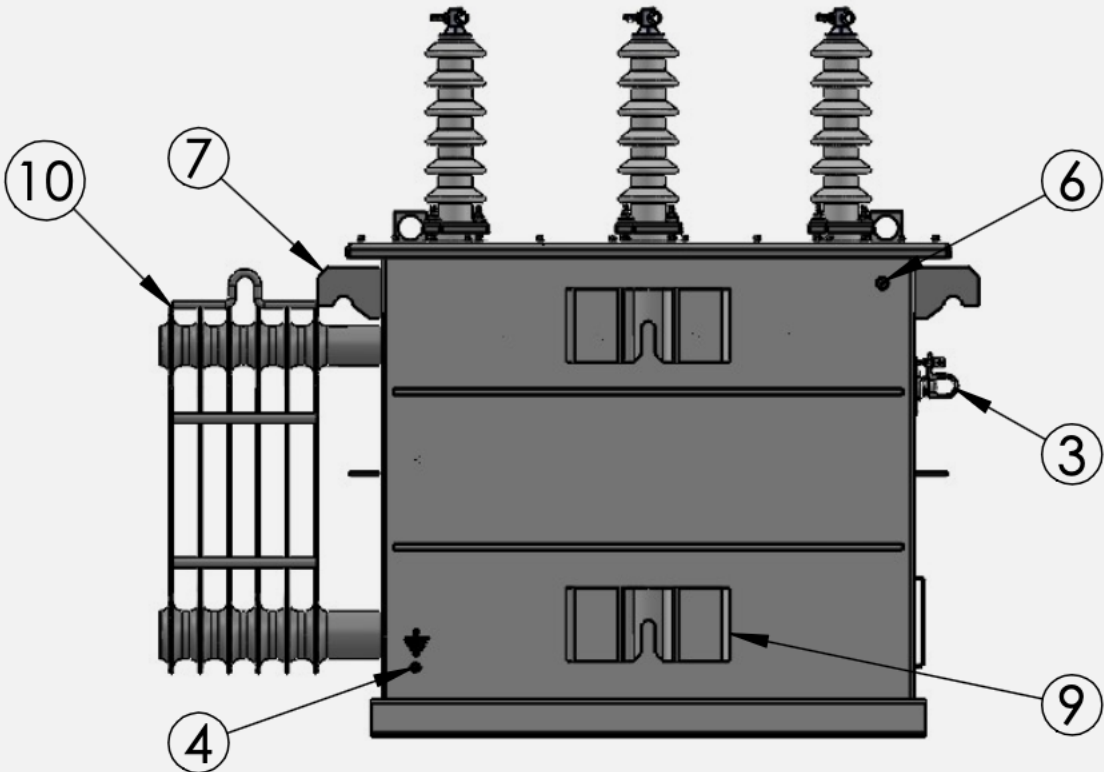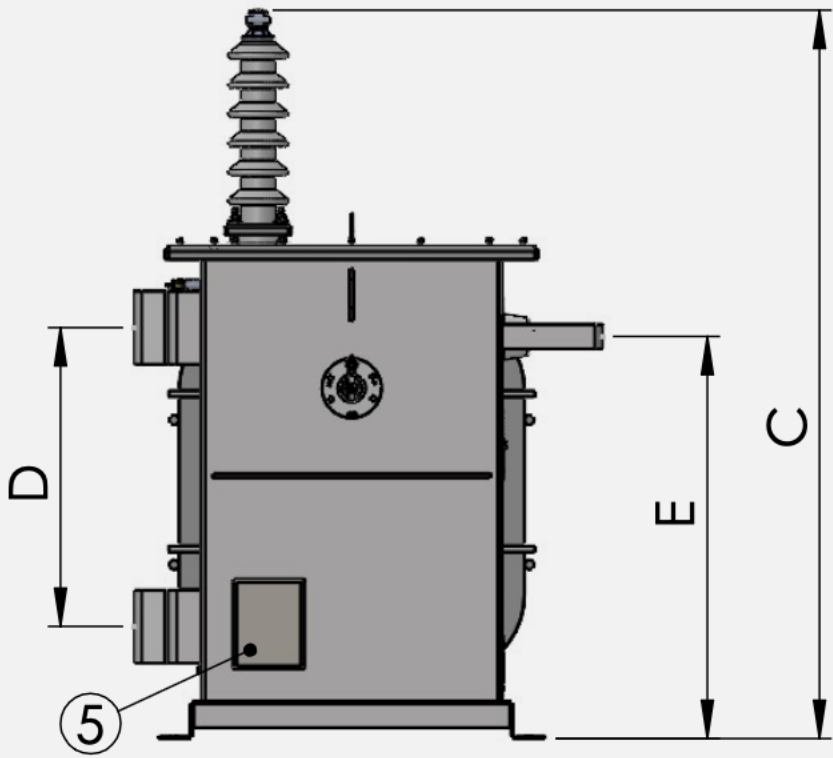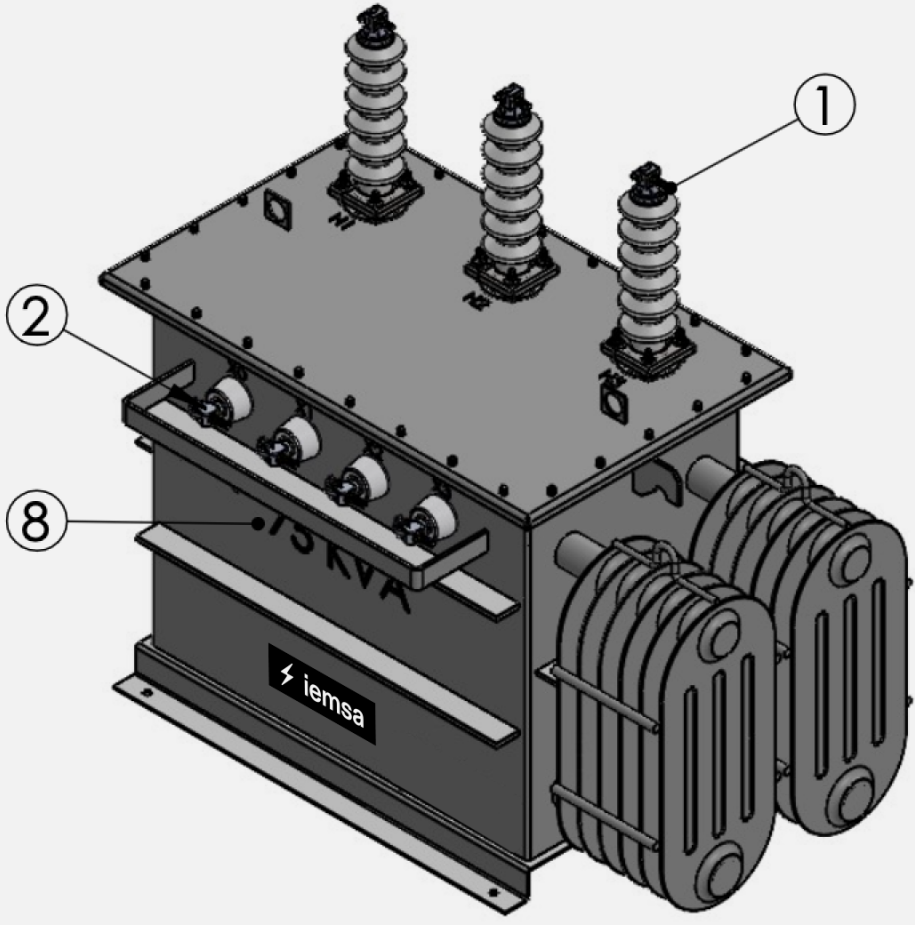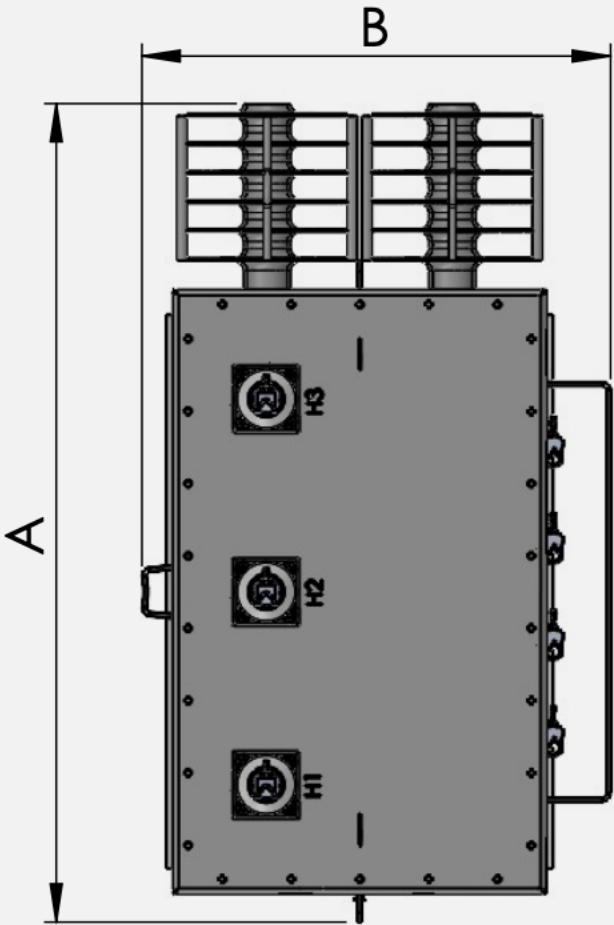

Transformador tipo poste clase 34.5 KV

● ESPECIFICACIONES

TRANSFORMADOR TIPO POSTE						34,500-220Y/127		
KVA	A	B	C	D	E	RADIADORES	PESO	ACEITE
15	1156	743	1169	397	534	NO	463	188
30	1170	749	1190	410	550	NO	483	200
45	1190	755	1260	452	600	NO	493	225
75	1354	760	1287	476	637	SÍ	576	240
112.5	1479	770	1332	504	687	SÍ	683	246
150	1514	800	1350	530	711	SÍ	809	250

ACOTADO	MM
ESCALA	1:17
FECHA	23/01/26

● COMPONENTES

NUM	DESCRIPCIÓN
01	Boquilla Media Tensión
02	Boquilla Baja Tensión
03	Cambiador De Derivaciones
04	Conexión De Tanque A Tierra Tipo A
05	Placa De Características
06	Válvula De Sobrepresión
07	Aditamiento Para Levantar
08	Dato Estarcido De La Capacidad
09	Soporte Para Colgar A Poste
10	Radiadores

